



FRISQUET ECO RADIO SYSTEM **Visio**[®]

ЗАМЕНА РАДИОДАТЧИКА **Visio**[®]

- 1 - Вставьте батарейки в заднюю часть блока.
- 2 - Назначьте (если необходимо) радиодатчик для зоны (поставляется с настройкой на Z1).


1) Подведите курсор к PROG.

2) Нажмите 5 секунд на i.

Удерживайте в нажатом положении во время отображения регулировки контраста "CTR".




+/- для изменения
№ зоны

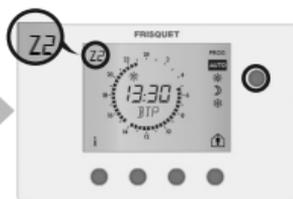

Вновь подведите
курсор к AUTO

3 - Следуйте инструкциям на панели управления котла.

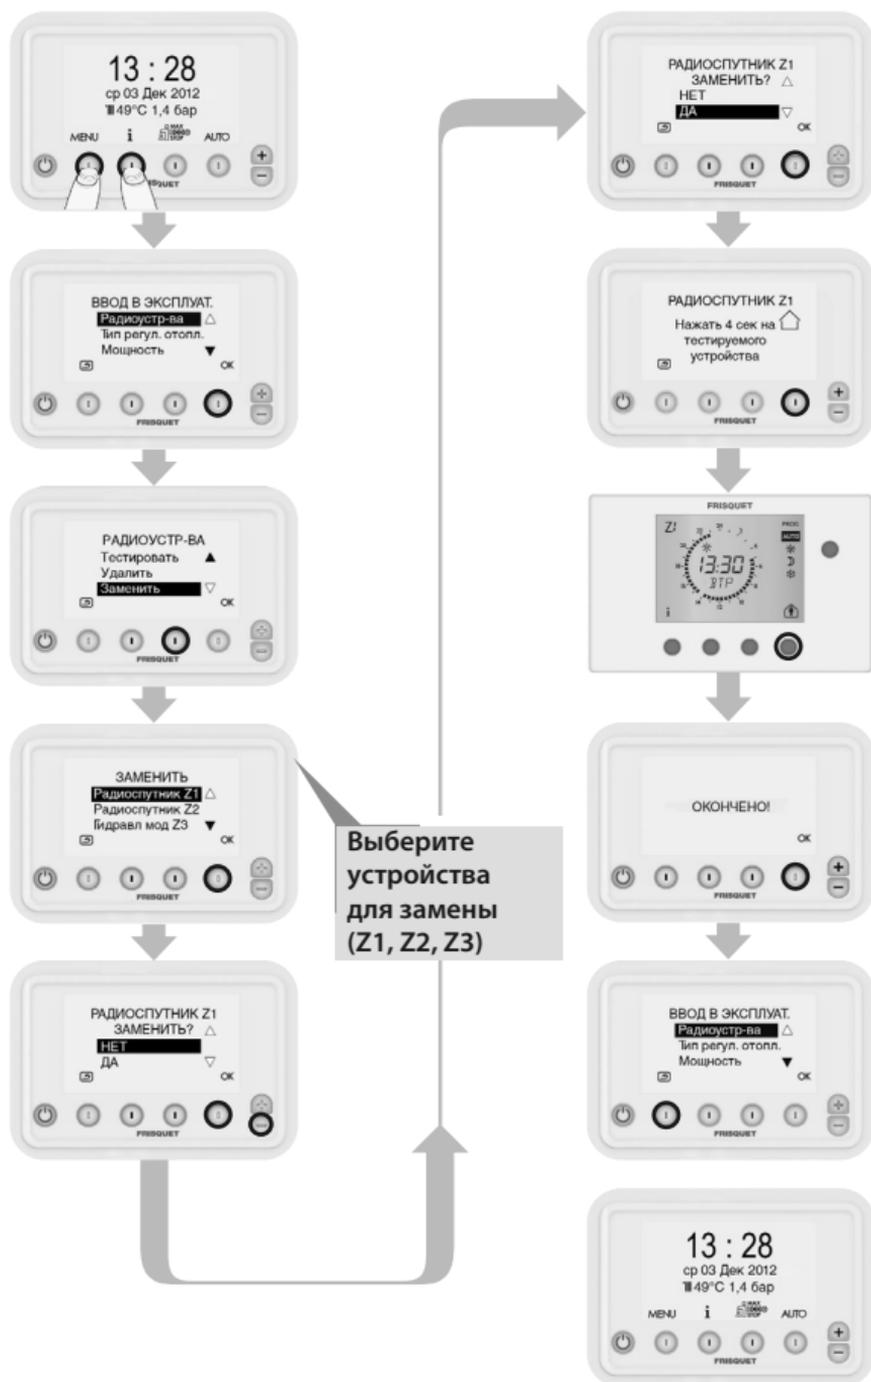

Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по установке котла.